

SWEETONDALE праймер бітумно-полімерний

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

ОПИС ПРОДУКЦІЇ


Sweetondale праймер бітумно-полімерний – готовий для застосування матеріал для ґрунтування будівельних конструкцій, що покращує зчеплення гідроізоляційних матеріалів з основою. Має високу проникаючу здатність і невеликий час висихання. Матеріал вогне-небезпечний, легкозаймистий (Г4, В3, РП4).

Роботи проводити за температури від -15 °С до +40 °С. При температурі нижче +5 °С праймер необхідно попередньо витримати при кімнатній температурі не менше доби. Витрата: 0,20 - 0,40 л/м² (1 л праймера на 3 м² поверхні).

Роботи проводити в рукавичках. У випадку попадання на шкіру змити розчинником. Не застосовувати поблизу джерел відкритого вогню. Не застосовувати всередині житлових приміщень.

Зберігати в герметичній тарі в провітрювальному приміщенні, захищеному від сонячних променів при температурі від -20 °С до +30 °С і оберігати від прямих джерел тепла. Гарантійний термін зберігання 24 місяця.

На 50% ефективніше за інші ґрунтувальні матеріали

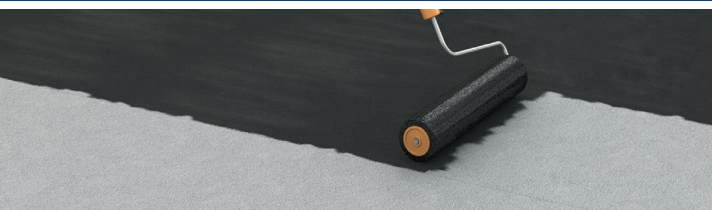

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЙМЕРА SWEETONDALE

Гідроізоляція покрівлі



Ремонт покрівлі



Приклеювання бітумного рулонного матеріалу



Зовнішня гідроізоляція фундаменту



Внутрішня гідроізоляція санвузла, ванної кімнати, кухні



Внутрішня гідроізоляція підвалу



Внутрішня гідроізоляція балкона



Антикорозійна обробка конструкцій, які заглиблюються в землю (бак, труба тощо)



Забезпечує якісне застосування гідроізоляції

WWW.SWEETONDALE.CZ

0 800 50 07 05



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ



SWEETONDALE

ПРАЙМЕР БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ



Безпека в роботі



Безшовна гідроізоляція



Надійне зчеплення



www.sweetondale.cz

Підготовка основи

Якісна підготовка основи — необхідна умова для максимальної адгезії гідроізоляції. Компанія **SWEETONDALE** пропонує повну лінійку праймерів, призначених для різного виду виконуваних робіт і всіх типів основ.

Основні функції праймерів під час проведення робіт з гідроізоляції

- Праймер підвищує адгезію покрівельного або гідроізоляційного матеріалу до основи. Обробка поверхні праймером перед укладанням гідроізоляційного матеріалу істотно підвищує адгезію, що є обов'язковою вимогою для проведення подальших робіт з улаштування бітумної гідроізоляції.
- Праймер додатково зміцнює основу. Нанесений на основу праймер зв'язує пил, дрібні частинки, заповнює пори і дрібні тріщини, роблячи основу міцнішою.
- Праймер підвищує швидкість робіт. Праймерування основи змочує поверхню, що підвищує швидкість робіт під час наплавлення покрівельного матеріалу.



Порядок виконання робіт

1. Поверхню очистити від пилу, бруду, мастил, жиру, цементного молочка та інших частинок, що перешкоджають зчепленню матеріалу з основою, видалити всі гострі і випираючі елементи — кути та кромки.



2. Перед нанесенням необхідно перемішати праймер до отримання однорідної маси.



3. Праймер наноситься на основу хутряними валиками або пензлями. Використання хутряного валика істотно підвищує швидкість виконання робіт і забезпечує рівномірне нанесення праймера на основу. Витрата: 0,20 - 0,40 л/м² (1 л на 3 м² поверхні).



4. Час висихання праймера близько 10-24 годин, залежно від температури навколишнього повітря і вологості. Праймер вважається висохлим, якщо при перевірці його поверхня не є липкою. Оброблена поверхня може експлуатуватися при температурі від -40°C до +75°C.



УВАГА! Виключення праймерування з підготовчих робіт з влаштування бітумної гідроізоляції заощадить вам не більше 1,5% від загального кошторису на матеріали та істотно зменшить термін служби готового покриття, а також значно знизить якість виконаних робіт і буде порушенням існуючих будівельних правил та технології монтажу бітумної гідроізоляції.

